

**MOD JACK ASSY STACKED,2\*1 8 POSN,LED,CAT 5**

**1. PURPOSE 目的**

Define the packaging specification and packaging method of MOD JACK ASSY STACKED,2\*1 8 POSN, LED,CAT 5.

订定 MOD JACK ASSY STACKED,2\*1 8 POSN,LED,CAT 5 产品之包装规格及包装方式。

**2. APPLICABLE PRODUCT 适用范围**

Product Part No.	Description
6368011-1~14	MOD JACK ASSY STACKED,2*1 8 POSN,SHLD,PNL,GND,LED,CAT 5
1368011-1~10	MOD JACK ASSY STACKED,2*1 8 POSN,SHLD,PNL,GND,LED,CAT 5
1932391-1/2	STK MJ,2X1,SHLD,G/G/G/G LEDS

**3. PACKAGING MATERIAL 包装材料**

Package	Part No.	Description	Usage
INNER	623114-1	TRAY	1/45
	623853-1	TAPE	3.5MR/45
	623865-4	IINNER LABEL	1/45
MIDDLE	-	-	-
OUTER	115216	SHIPPING BOX	1/180
	115886-1	DIE CUT PAD, CORRUGATED	1/180
	110455-2	BUBBLE PACK	3/180
	8-912066-8	BUBBLE PACK	2/180
	623865-5	OUTER LABEL	1/180

	Inner	Middle	Outer
LABEL	623865-4	-	623865-5
SEALING	Tape	-	Tape

**4. PACKAGING QUANTITY 包装数量**

	Inner	Middle	Outer
QTY	45 pcs/tray	-	180 pcs/box

DR  
Sam Wu

CHK  
Kevin Zhou

APVD  
Ansin Yang

**5. PACKING METHOD 包装方法**

5.1. Put the specified parts as 4 into the slots of tray.

按4中指定数量将产品依次放入TRAY槽中, 保证针背离TRAY的开口处。

5.2. Close the tray & snap four buttons and ensure the four edges closure.

合上TRAY并扣上四个扣子, 并确认TRAY之四边已胶合紧密。

5.3. Place an inner label to the top right corner of tray.

将内标签贴在 TRAY 的右上角。


注: 其中对于1-6368011-1/2, 还需在tray盖左上角位置上加贴一客户标签(PN:623868-1,格式如图2示)。

5.4. Wrap tray with tape.

用胶带将TRAY固定。

**方法: 在如下图1所示位置沿间隔槽方向各缠上三圈白胶带。**

在此位置沿间隔槽方向各缠上三圈白胶带。

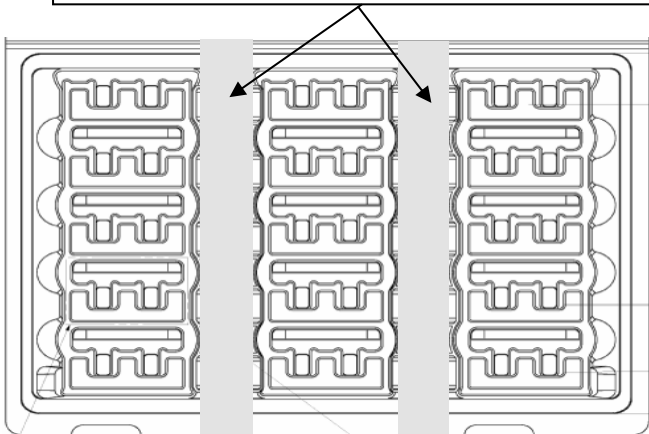

**图 1**



**图 2**(only for 1-6368011-1/2)

---其中(9D)Date code及(1T)trace都是指日期, 格式是YYWW.

5.5. Set up a box & secure bottom flaps with tape & place 1 pcs pad(face up) in box.

折叠好一个包装箱, 并用胶带封好箱底, 放一片折叠纸板(115886-1)于箱中。

5.6. Place two pieces of bubble pack with bubble facing down into bottom of the box(See Picture 2).

如下图2所示在箱底放置二块气泡垫(P/N: 8-912066-8), 气泡面朝下(气泡垫十字交错放置)。



**图 2**

---

## 5. PACKING METHOD 包装方法

5.7. Place 4 tray with products on top of bubble pack.

放1个装好产品的TRAY于气泡垫上面(其中每个tray之间隔一块气泡垫110455-2)。

5.8. Close bubble pack after the trays place into box.

当放满一箱产品时合上气泡垫。

5.9. Seal the box with tape. place product identification label in "PRODUCT ID" marked on box.

用胶带封箱，在箱外印有“PRODUCT ID”标识处贴上外标签。