

PAKOWANIE ZESTAWÓW SCREWLOCK KIT**1. OPIS**Pakowanie zestawów **SCREWLOCK KIT****2. MATERIAŁ**

Karton	NR	973058-3
Worek	NR	1705220-1
Worek	NR	1652804-1
Nalepka	NR	999639-1
Nalepka	NR	999641-1
Taśma	NR	10000000341

3. SPOSÓB PAKOWANIA

- a) każdy z komponentów 1-4 zapakować w oddzielny worek 1705220-1 w ilości wg PPQ.
- b) zapakowane w taki sposób cztery worki 1705220-1 włożyć do worka 1652804-1
- c) na worek 1652804-1 nakleić nalepkę 999641-1 z ilością 50szt PN-a na który jest zlecenie
- d) powtarzając czynności wg pkt. a),b),c) zapakować razem 20 worków 1652804-1
- e) 20szt. worków 1652804-1 włożyć do kartonu 973058-3
- f) zamknąć karton i zakleić taśmą,
- g) na karton nakleić nalepkę 999639-1 z ilością 1000 szt. PN-a na który jest zlecenie.


4. PSEUDO PN.

PSEUDO PN.: 2-672501-7

Ilość materiałów dla 1000szt produktu

NR	973058-3	1
NR	1705220-1	80
NR	1652804-1	20
NR	999639-1	1
NR	999641-1	20

5. KOMPONENTY

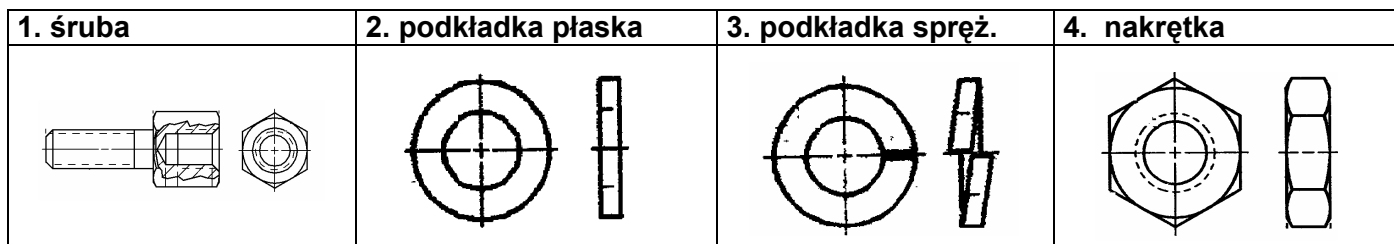

6. PAKOWANE ILOŚCI

Pakować komponenty w ilościach podanych w poniższej tabelce
(PPQ = APQ)

PACK. TY = BXG

PN zlecany	1. śruba	2. podkładka płaska	3. podkładka spręż.	4. nakrętka
	PPQ	PPQ	PPQ	PPQ
167501-1	205818-2	205820-2	207883-2	205821-2
	100	200	100	100
167501-2	216381-1	216377-1	207883-5	216379-1
	100	200	100	100
216473-1	216472-2	205820-2	207883-2	205821-2
	100	200	100	100
215073-1	166542-2	205820-2	750733-2	166545-2
	100	200	100	100
215073-2	166542-3	216377-1	5750733-3	166545-4
	100	200	100	100
215072-1	207720-2	205820-2	207883-2	205821-2
	100	200	100	100
215072-2	216385-1	216377-1	207883-5	216379-1
	100	200	100	100